



INSTRUCTION MANUAL

VHF TRANSCEIVER IC-2200H




This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น เครื่อง IC-2200H

■ เริ่มใช้งาน


1. เปิดเครื่อง

ก่อนเปิดเครื่องใช้งาน ขอแนะนำให้ปรับปุ่มความดัง [VOL] และ ปุ่มสquelch [SQL] ไว้ที่ตำแหน่ง 9-10 น.

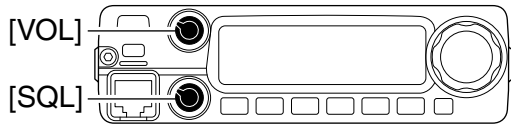

ปรับ [VOL] และ [SQL] ที่ตำแหน่ง 9-10 น.

เครื่องที่จะเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรก ถึงแม้เป็นเครื่องใหม่แกะกล่อง ก็อาจมีค่าที่ตั้งไว้ในเครื่องบางรายการต่างไปจากค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงาน เนื่องมาจากขั้นตอนในการทำ QC ดังนั้น จึงควร Reset CPU เพื่อให้ค่าต่างๆ กลับไปอยู่ที่ค่าเดิม

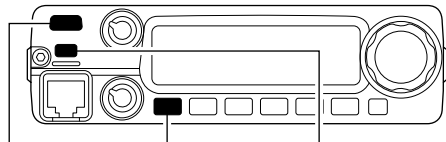


[PWR] [SET LOCK] [S.MW MW]


➔ (เครื่องปิด) กดปุ่ม [SET LOCK] และ [S.MW MW] ค้างไว้แล้ว กดปุ่ม [PWR] 1 วินาที เพื่อ reset CPU

2. เลือกความถี่ที่ต้องการ

◇ หมุนลูกบิด [DIAL] จุนหาความถี่ที่ต้องการ

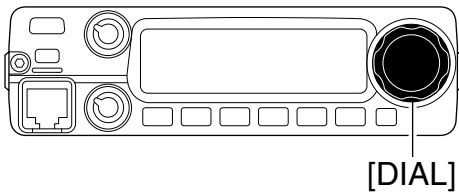

◇ ตั้งความถี่โดยตรงจาก keypad ไมโครโฟน HM-133V [ตัวอย่าง] : ตั้งความถี่ 145.3625MHz.

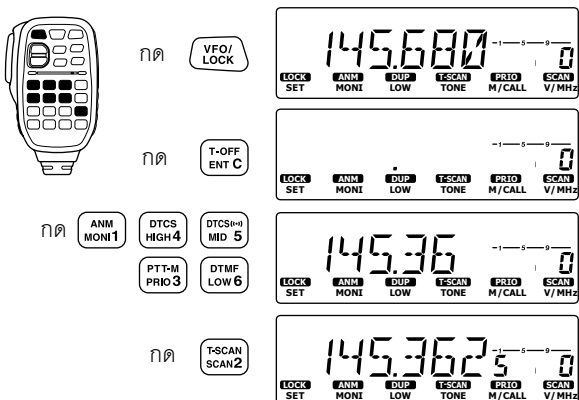


■ ติดต่อผ่านรีพีทเตอร์

1. ตั้งความถี่เพิลิกซ์

กดปุ่ม [LOW DUP] 1 วินาที 1 หรือ 2 ครั้ง เพื่อเลือกค่าดูเพิลิกซ์ - หรือ ดูเพิลิกซ์ +

- เครื่อง USA version มีฟังก์ชัน auto repeater แล้ว ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าดูเพิลิกซ์

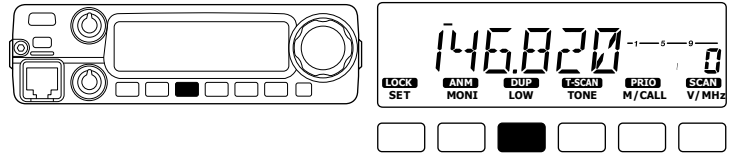

2. โทนเปิดรีพีทเตอร์

กดปุ่ม [TONE SCAN] จนกระทั่งสัญญาณลักษณะ “♪” ปรากฏ (ถ้าเครื่องรีพีทเตอร์ตั้งไว้ให้ใช้โทนเปิดเครื่อง)

ใช้ไมโครโฟน HM-133V

สามารถตั้งดูเพิลิกซ์ - หรือ ดูเพิลิกซ์ + และตั้งโทนเปิดรีพีทเตอร์ ได้จากไมโครโฟน HM-133V


กดปุ่ม [DUP-7(TONE)] ตั้งดูเพิลิกซ์ -, ปุ่ม [DUP+8(TSQL)] ตั้งดูเพิลิกซ์ +, กดปุ่ม [FUNC] แล้วกดปุ่ม [DUP-7(TONE)] เพื่อเปิดโทนรีพีทเตอร์



กด TONE DUP-7

กด TSQL+8 DUP+8

กด FUNC แล้ว กด TONE DUP-7

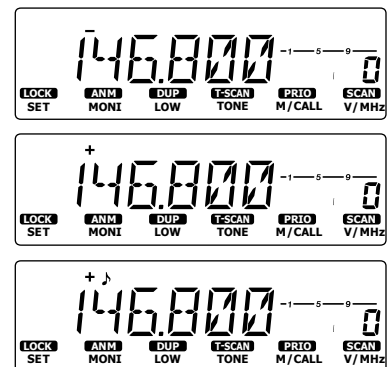

แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น เครื่อง IC-2200H

■ โปรแกรมช่องเริ่มโมรี

เครื่อง IC-2200H มีช่องเริ่มโมรีทั้งหมด 207 ช่อง

(รวม 6 scan edges และ 1 ช่อง call) เพื่อจัดเก็บความถี่ที่ใช้งานบ่อย ตั้งช่องใช้รีพีทเตอร์ ฯลฯ

1. ตั้งความถี่


ในโหมด VFO ตั้งความถี่ใช้งานที่ต้องการ พร้อมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ค่าดูเพล็กซ์ 士, โทน, Tuning step

2. เลือกช่องเริ่มโมรี

กดปุ่ม [S.MW **MW**] สักครู่ แล้วหมุนลูกบิด [DIAL]

เลือกช่องเริ่มโมรีที่ต้องการ

- อักษร **M** และหมายเลขช่องกระพริบ

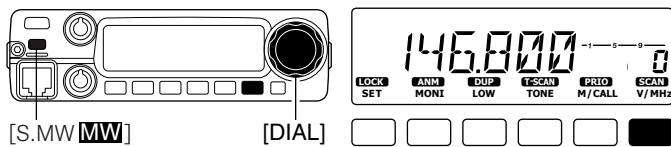


3. จัดเก็บในช่องเริ่มโมรี

กดปุ่ม [S.MW **MW**] ค้างไว้ 1 วินาที เพื่อโปรแกรม

- มีเสียงบีบ 3 ครั้ง
- หมายเลขช่องเริ่มโมรีจะเลื่อนขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้ากดปุ่ม [S.MW **MW**] ต่อเนื่อง หลังจากการโปรแกรม

ใช้ไมโครโฟน HM-133V

1. ใน VFO mode, ตั้งความถี่ใช้งานที่ต้องการ พร้อมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ค่าดูเพล็กซ์ 士, โทน เป็นต้น
2. กดปุ่ม [FUNC] แล้วกด [CLR A (MW)]
 - อักษร **M** และหมายเลขช่องกระพริบ

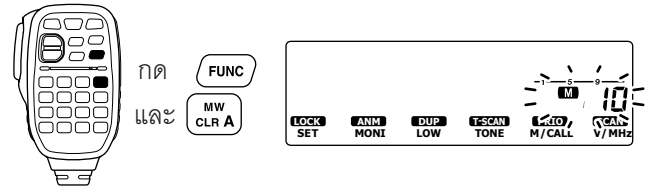

3. กดปุ่ม [▲]/[▼] เลื่อนช่องเริ่มโมรีที่ต้องการ
4. กดปุ่ม [FUNC] แล้วกดปุ่ม [CLR A (MW)] 1 วินาที เพื่อโปรแกรม
 - มีเสียงบีบ 3 ครั้ง
 - หมายเลขช่องเริ่มโมรีจะเลื่อนขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้ากดปุ่ม [CLR A (MW)] ต่อเนื่อง หลังจากโปรแกรม

Count on us!

บริษัท ยี.ซีมอน เกรดิโอ จำกัด
อาคารทศพลแลนด์ 3 ชั้น 16
947 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด กม.3
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร.0-2361-8261-70 แฟกซ์ 0-236-8275
www.gsimon.com e-mail : info@gsimon.com